

Harlequin DuoTM



Harlequin Duo est LE tapis de danse et de scène réversible original. Il se compose de deux couches de PVC calendrées et antidérapantes. Avec Harlequin Duo, vous avez deux tapis en un ! Et une couleur différente de chaque côté.

Installation : Harlequin Duo est léger et se déroule aisément sur votre scène ou dans votre studio de répétition. Fixez-le simplement au moyen de bandes adhésives simple face sur les joints supérieurs et votre scène est prête ! A la fin du spectacle, il vous suffit d'enrouler simplement votre tapis et de le ranger. Idéal pour les tournées.

Utilisation : Harlequin Duo est polyvalent et convient parfaitement pour les scènes de théâtre, concert et danse, mais également pour la télévision, les salons, les lancements de produits et l'événementiel en général.

Caractéristiques

Composition	PVC homogène
Type de pose	Libre
Longueurs des rouleaux	10m, 15m, 18m (uniquement en 2m de large), 20m, 25m, 30m
Largeur des rouleaux	2m / 1,5m (uniquement en noir/blanc et noir/gris)
Épaisseur	1,30mm
Poids	1,60kg/m ²
Finition	Lisse
Certification feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Garantie	10 ans si installé par Harlequin, sinon 5 ans
Réduction des bruits d'impact	2dB
Type de fixation au sol	Bandes adhésives
Fixation des joints	Bandes adhésives
Santé et sécurité	REACH
Réflexion de la lumière	001 - 2/83, 003 - 20/43, 004 - 2/34, 310 - 10/29, 890 - 20/38, 005 - 2/65, 302 - 2/31, 119 - 4/4
Niveau de brillance	Nominal 4
Résistance à la brillance	≥6
Contenu recyclé	23-30%
Emissions de COV	≤0,5mg/m ³
Recyclabilité	100%
Chauffage par le sol	Non-compatible
Certificats tierces parties	Déclaration de Produit Environnemental type A+ LEED, BREEAM, REACH

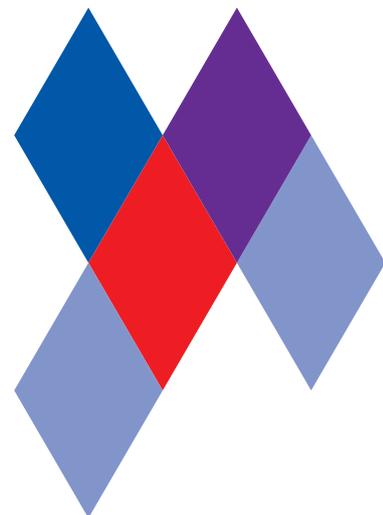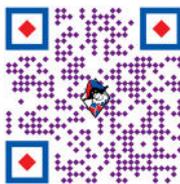

Couleurs :

Noir/Blanc - 001



Couche de PVC homogène antidérapante


Gris clair/Gris foncé - 003

Noir/Gris - 004



Beige/Brun foncé - 310

Gris foncé/Caramel - 890

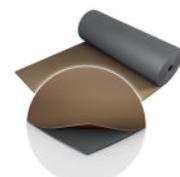


Noir/Gris projection - 005

Noir/Rouge - 302



Vert Chroma key/Bleu Chroma key - 119

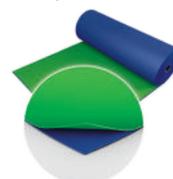

Dernières recommandations du Centre National de la Danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (Avril 2016)

Obligation (Article R. 462-1 du Code de l'éducation) L'aire d'évolution des danseurs (plancher) doit être recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène (tapis de danse) la rendant peu glissante. Elle ne doit pas reposer directement sur un matériau dur tel que le béton ou le carrelage.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au numéro vert 00 800 90 69 1000

Fabriqué dans l'UE. La société se réserve le droit d'apporter toute modification de conception ou de fabrication des produits décrits. Harlequin® est une marque déposée de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate et Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 10/2023



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO